SONY

VGC-RM_3シリーズ

デジタル放送取扱説明書

VAIO

目次

こんなことができます

本機の特長

- 地上・BS・110度CSの3つのデジタル放送を受信することができます。
- デジタルハイビジョン放送を、フルHD画質（1920×1080）のまま録画することができます。

デジタル放送の特長

従来のアナログ放送と違った便利な機能をお使いいただけます。

❑ EPG（電子番組表）を利用できます

デジタル放送では、放送局が送信する番組情報を元に、テレビで番組表（EPG）を見ることができます。その番組表を見ながらチャンネルを選んだり、予約したりすることも簡単に行えます。

❑ 見たい番組の「番組説明」も見ることができます

今見ている番組の説明が表示されるので、気になることもすぐにチェックできます。

❑ 便利な検索機能が使えます

デジタル放送のたくさんの番組から、お好みのジャンルやキーワードで検索することができます。

❑ 双方向サービスを利用できます

電話回線やネットワークをつないで、放送局と双方向に情報のやりとりができます。
これを利用して、クイズ番組へ参加したり、テレビショッピングを気軽に楽しんだり、銀行振込をすることができます。

本機で楽しめるテレビ放送

本機では地上デジタル放送・BSデジタル放送・110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。
デジタル放送の概要については、以下のとおりです。

❑ 地上デジタル放送

2003年12月より関東、中京、近畿の一部地域で本放送が開始された、受信無料のデジタル放送です。既存のテレビ放送（地上アナログ放送）がデジタル化され、より高画質でお楽しみいただけます。

❑ BS*1デジタル放送

2000年12月に開始された、衛星を利用した受信無料（一部有料）のデジタル放送です。

*1　BSはBroadcasting Satellite（放送衛星）の略です。

❑ 110度CS*2 デジタル放送

2002年3月に開始された、衛星を利用した受信有料のデジタル放送です。

*2　CSはCommunications Satellite（通信衛星）の略です。


デジタル放送とは？

地上デジタル放送について

❑ アナログ放送からデジタル放送への移行

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始されました。
該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年*までに終了することが、国の方針として決定されています。

* 2004年5月現在の情報です。

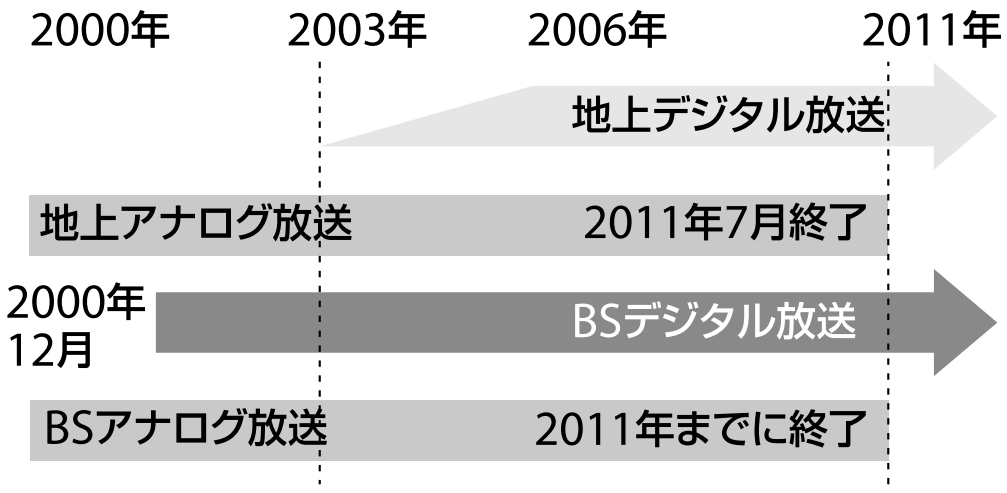

!ご注意
緊急警報放送による自動起動には対応しておりません。

❑ アンテナについて

地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。
現在お使いのUHFアンテナでも、地上デジタル放送を受信できます。
ただし、地上デジタル放送のチャンネルによってはアンテナなどの交換や調整が必要となる場合があります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
なお、ケーブルテレビで受信・視聴するときは、UHFアンテナは不要です。

❑ ケーブルテレビ（CATV）について

地上デジタル放送は、ケーブルテレビでも受信・視聴できます。
お住まいの地域のケーブルテレビで地上デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。なお、ケーブルテレビ放送会社によって送信方式が異なりますが、本機は同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。送信方式について詳しくは、「地上デジタル放送 ケーブルテレビ（CATV）のパススルー対応方式について」（13ページ）をご覧ください。

デジタル放送

デジタル放送では、テレビ放送とは別にラジオ放送やデータ放送をお楽しみいただけます。

放送の種類	テレビ	ラジオ	データ
地上デジタル	○	−	○
BSデジタル	○	○	○
110度CSデジタル	○	○	○

❑ デジタル化で大容量・高品質の情報発信

デジタル放送は、アナログ放送に比べ、映像や音声をデジタル化して大容量の情報を扱えるため、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しめます。幅広いジャンルの番組内容で、デジタルハイビジョン放送HD（110度CSを除く）を中心に、ラジオ放送、データ放送（双方向サービス）が楽しめます。

❑ BS・110度CSの有料放送は受信契約が必要


BSデジタルの有料放送や110度CSデジタル放送をご覧になるには、受信契約が必要です。
受信契約すれば、さまざまな放送やサービスが楽しめます。
詳しくは、各放送局、衛星サービス会社にお問い合わせください。

ヒント
110度CSデジタルにも一部無料放送があります。このときは、受信契約は不要です。

❑ BSと110度CSは同じアンテナや共同受信システムで受信可能

BSデジタル衛星（BS-4後発機）と110度CSデジタル衛星（N-SAT-110）は同じ東経110度の方角にあり、送信方式も同じ円偏波のため、1つのアンテナや共同受信システムで受信できます。
ただし、110度CSに衛星アンテナや分配器、ブースター（増幅器）、および共同受信システムが対応している必要があります。詳しくは、販売店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

ヒント
従来からあるデジタルCS放送（SKY PerfecTV!）は、図のように、BSデジタル衛星と異なる経度に2つあり、送信方式もBSと異なる水平/垂直偏波（偏波面電圧切換方式）のため、専用のCSアンテナとデジタルCSチューナーが別に必要です。

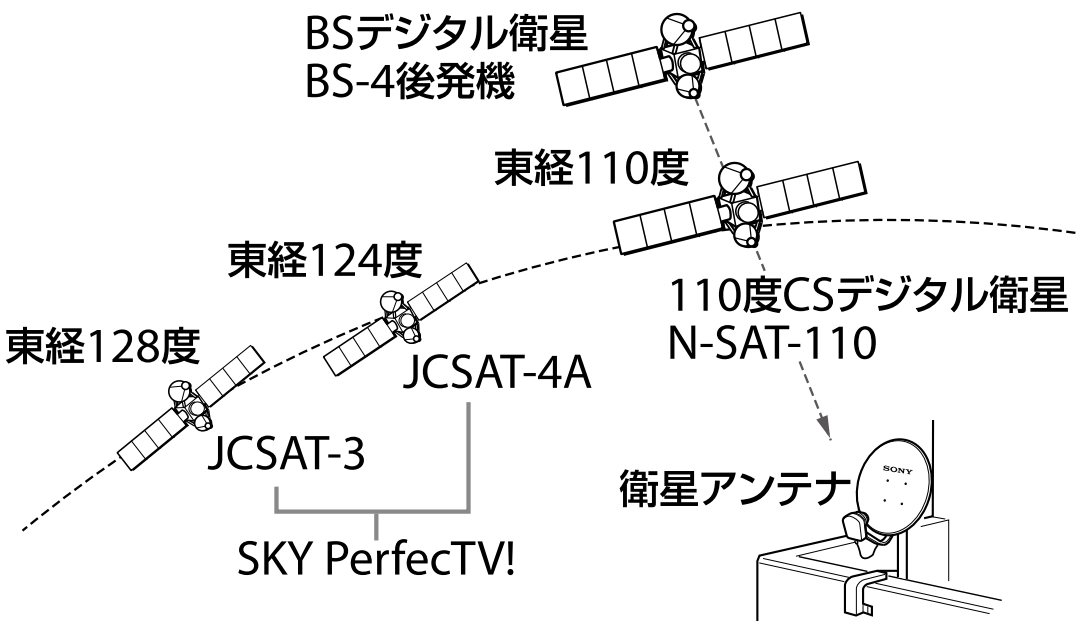


❑ B-CAS（ビーキャス）カードについて

デジタル放送（地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル）を視聴するときは、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用します。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が視聴できません。
- デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。詳しくは「StationTV Digital取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital取扱説明書］をクリックする。）

リモコン各部の説明

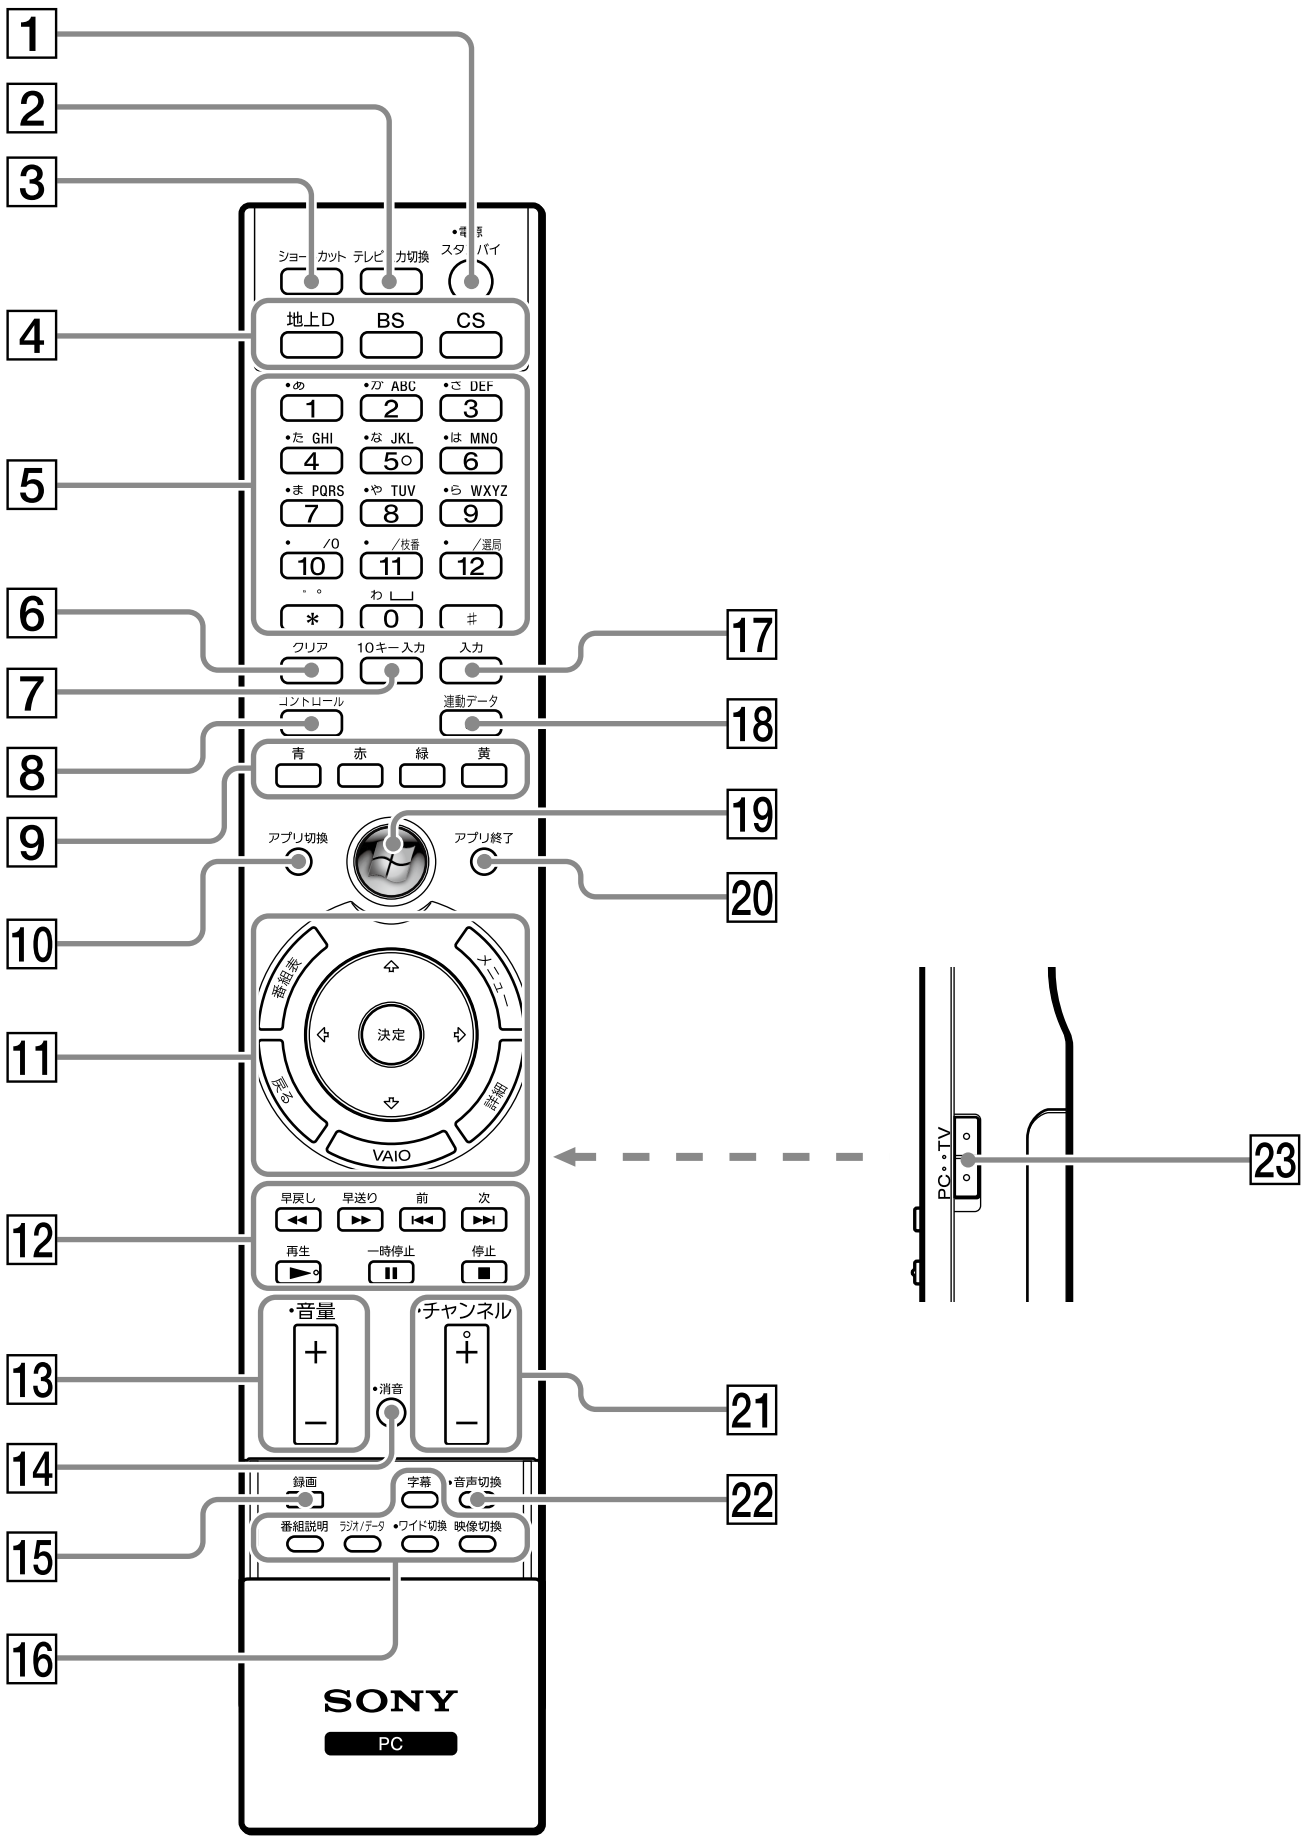
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
地上D
BS
CS
決定
VAIO
音量
チャンネル
PC
TV
SONY
PC

1 **電源／スタンバイボタン**

本機の動作中に押すと、スリープモードになります。再び押すと、スリープモードから復帰します。

!ご注意

次の場合は、スリープモードには入れません。
- 録画中
- DVDの作成中
- 録画予約処理中（予約録画開始前など）

2 **テレビ入力切換ボタン**

テレビの外部入力を切り換えます。

3 **ショートカットボタン**

「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

4 **地上D ／ BS ／ CSボタン**

それぞれ地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送に切り換えます。

5 **チャンネル数字／文字入力ボタン**

チャンネルを選択したり、文字を入力するときに使います。
5ボタンに突起が付いています。

ヒント

チャンネル数字ボタンの割り当ては変更できます。詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

!ご注意

録画中は、チャンネルを切り換えることはできません。

6 **クリアボタン**

文字入力時に文字を消去したい場合に使います。

7 **10キー入力ボタン**

ダイレクト選局（3桁入力）でチャンネルを切り換えることができます。

8 **コントロールボタン**

「StationTV Digital」ソフトウェアの操作パネルなどを表示します。

9 **カラーボタン**

データ放送や双方向サービスなどを利用する場合に使います。

10 **アプリ切換ボタン**

手前に表示されているソフトウェアを他のソフトウェアに切り換えたい場合に使います。

11 **操作ボタンA**

デジタル放送で番組表やメニューを操作するときに使います。

ヒント

「StationTV Digital」ソフトウェアでデジタル放送を視聴しているときに詳細ボタンを押すと、ツールメニューが表示されます。

12 **操作ボタンB**

映像や音楽の再生操作に使います。

13 **音量ボタン**

音量を調節します。

!ご注意

ディスプレイやスピーカーで調節した音量以上の大きさにはなりません。

14 **消音ボタン**

一時的に音を消します。もう1度押すと音が出ます。

15 **録画ボタン**

テレビ番組の録画を開始します。

16 **操作ボタンC**

デジタル放送の操作に使います。

17 **入力ボタン**

「Windows Media Center」ソフトウェアでキーワード検索などを行う場合に、文字を入力したあと決定するときに使います。

18 **連動データボタン**

データ放送のコンテンツを表示します。

19 **Windowsボタン**

「Windows Media Center」ソフトウェアを起動します。

20 **アプリ終了ボタン**

手前に表示しているソフトウェアを終了します。

!ご注意

「StationTV Digital」ソフトウェアは終了できません。

21 **チャンネルボタン**

チャンネルを切り換えるときに使います。
＋ボタンに突起が付いています。

22 **音声切換ボタン**

複数の音声がある番組を見ているときに音声を切り換えることができます。
ボタンに突起が付いています。

23 **PC ／ TVスイッチ**


本機の操作を行う場合はスイッチを「PC」に、市販のテレビを操作する場合は「TV」に切り換えます。

ヒント

リモコンの使いかたについては、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]－[リモコン]－[リモコンで操作する]をクリックする。）

リモコンで市販のテレビを操作する

PC ／ TVスイッチを「TV」側に設定しているときに、リモコンの黄色い丸が付いているボタンを使って、市販のテレビを操作することができます。
また、ソニー製テレビをお使いの場合は、その他のボタンもテレビの操作に使えます。

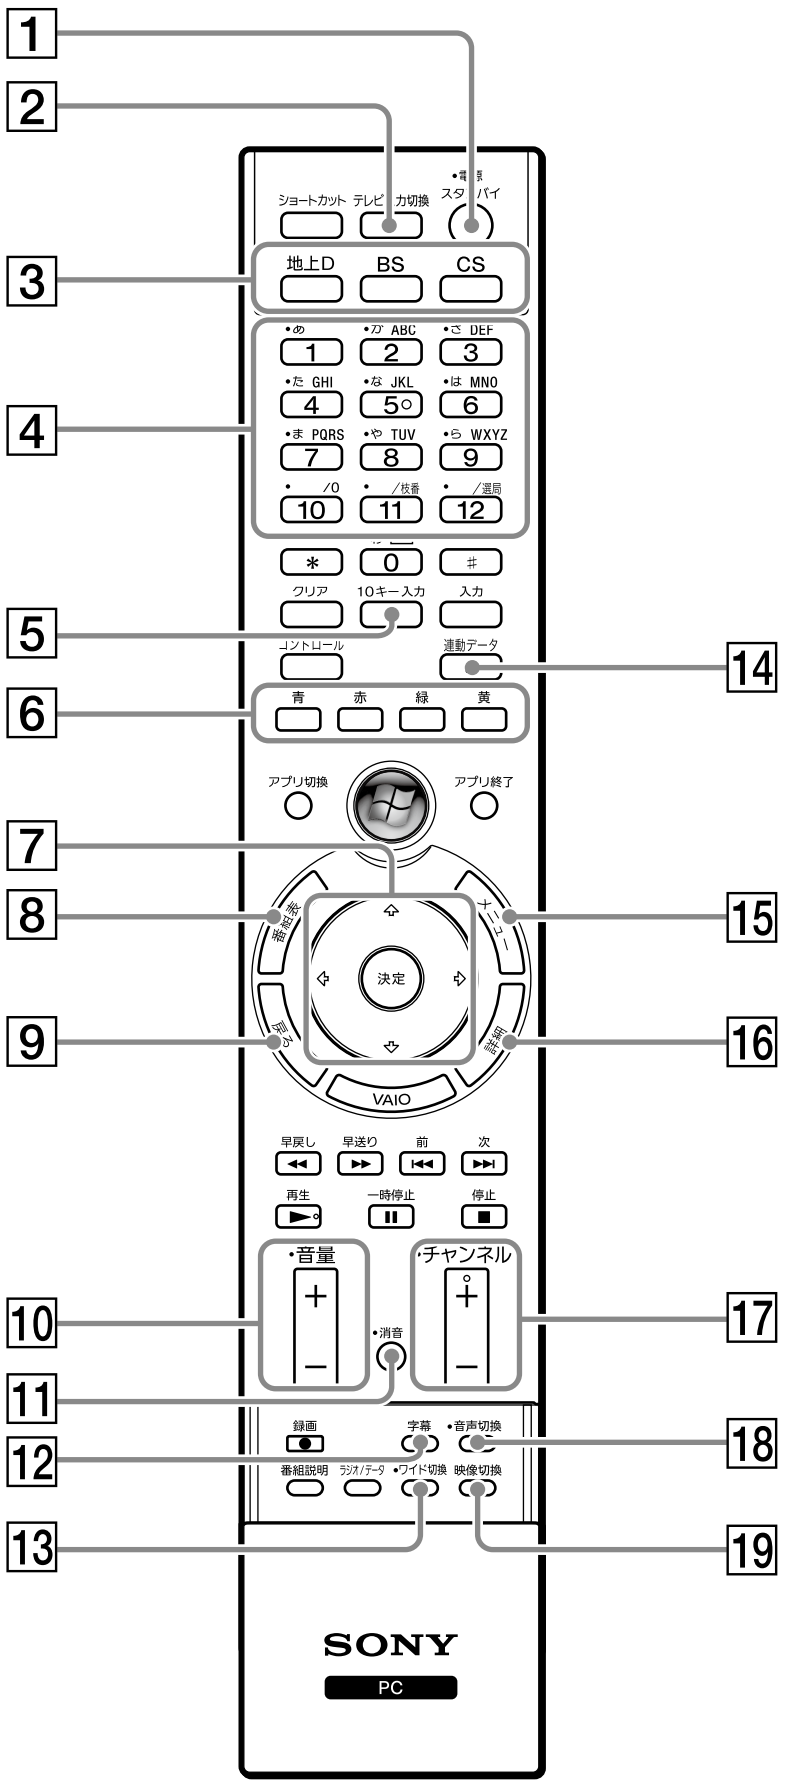

1 電源／スタンバイボタン
テレビの電源のオン／オフを切り換えます。

2 テレビ入力切換ボタン
テレビの外部入力を切り換えます。

3 地上D ／ BS ／ CSボタン（ソニー製テレビのみ）
それぞれ地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送に切り換えます。

4 チャンネル数字／文字入力ボタン
チャンネルを選択したり、文字を入力するときに使います。
5ボタンに突起が付いています。

5 10キー入力ボタン（ソニー製テレビのみ）
ダイレクト選局（3桁入力）でチャンネルを切り換えることができます。

6 カラーボタン（ソニー製テレビのみ）
データ放送や双方向サービスなどを利用する場合に使います。

7 上下左右、決定ボタン（ソニー製テレビのみ）
画面上の選択範囲を移動したり、選択されている項目を決定します。

8 番組表ボタン（ソニー製テレビのみ）
番組表を表示します。

9 戻るボタン（ソニー製テレビのみ）
「戻る」が選択状態になるか、ひとつ前の画面に戻ります。

10 音量ボタン
音量を調節します。

11 消音ボタン
一時的に音を消します。もう1度押すと音が出ます。

12 字幕ボタン（ソニー製テレビのみ）
デジタル放送の字幕を表示します。

13 ワイド切換ボタン
画面のアスペクト（横縦比）をノーマルモード（4:3）→フルモード（16:9）に切り換えることができます。

⑭ **連動データボタン（ソニー製テレビのみ）**
データ放送のコンテンツを表示します。

⑮ **メニューボタン（ソニー製テレビのみ）**
メニューを表示したり非表示にしたりします。

⑯ **詳細ボタン（ソニー製テレビのみ）**
カーソルを合わせた対象の情報を表示します。

⑰ **チャンネルボタン**
チャンネルを切り換えるときに使います。
＋ボタンに突起が付いています。

⑱ **音声切換ボタン**
複数の音声がある番組を見ているときに音声を切り換えることができます。
ボタンに突起が付いています。

⑲ **映像切換ボタン（ソニー製テレビのみ）**
スポーツ番組のアングル別映像など、複数の映像がある番組を見ているときは、映像を切り換えることができます。

各社のテレビを操作するには

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。
設定するには、決定ボタンを押しながら、チャンネル数字ボタンを押します。
例：テレビのメーカーを「ソニー（01）」に合わせる場合
決定ボタンを押しながら、［0］ボタンと［1］ボタンを順番に押します。
テレビのメーカー番号は次の表のとおりです。

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー 1（R マーク付き）*	01
ソニー 2（R マーク付き）*	02
松下電器1*	03
日立製作所	04
シャープ1*	05
パイオニア**	06
松下電器2*	07
シャープ2*	08
ディスプレイ（VGP-D23HD1、VGP-D20WM1などのチューナー搭載ディスプレイ）	09

* メーカー番号（01、03、05）で操作できないときは同じメーカーのもう1つの番号（02、07、08）にしてください。
**入力切換ボタンは使えません。

!ご注意

- テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作できなかったり、一部のボタンが使えないことがあります。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー番号を合わせ直してください。

音量ボタンの設定を変更するには

PC ／ TVスイッチを「PC」側に設定しているときに、リモコン下部の音量ボタンは通常、本機の音量のみを調節しますが、テレビやDVDシステムの音量を調節できるように設定を変更することができます。

設定するには、VAIOボタンを押しながらチャンネル数字ボタンを押します。

例：テレビの音量を調節できるようにする

VAIOボタンを押しながら、［0］ボタンと［2］ボタンを順番に押します。

音量を調整する機器の登録番号は次の表のとおりです。

デバイス	番号
VAIO	01
市販のテレビ（「各社のテレビで操作するには」で設定したメーカー）	02
ソニー製AVアンプ *1	03
ソニー製ホームシアターシステム *2	04

*1 対象のソニー製AVアンプは、以下の5機種です。

－「TA-DA9000ES」
－「TA-DA7000ES」
－「TA-DB990」
－「TA-DB790」
－「TA-DE590」

これ以外のソニー製AVアンプはサポートしていません。

*2 対象のソニー製ホームシアターシステムは、以下の6機種です。

－「DAV-LF1」
－「DAV-SR4W」
－「DAV-SR1W」
－「HT-SL99BW」
－「HT-SL80」
－「HT-K31」

これ以外のソニー製ホームシアターシステムはサポートしていません。

アンテナについて

地上放送のアンテナについて

地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル放送対応のUHFアンテナをつなぐ必要があります。UHFは従来の地上アナログ放送で13 ～ 62チャンネルとして使われていた電波で、現在使用しているUHFアンテナが地上デジタル放送に対応していれば、アンテナを変えることなくそのまま受信できます。
ただし、地域によっては、地上デジタル放送の送信塔の方向が現在受信している地上アナログ放送と異なる場合があるため、その場合はアンテナの向きを調整する必要があります。
なお、従来の地上アナログ放送では、VHFを1 ～ 12チャンネルとして使用していましたが、VHFの電波は地上デジタル放送では使用しません。地上アナログ放送と地上デジタル放送を両方受信できるようにするには、VHFアンテナとUHFアンテナの電波を混合する必要があります。詳しくは、販売店などにご相談ください。

地上デジタル放送をご利用になるうえでの主な注意点

- 地上デジタル放送を受信するにはUHFアンテナを使用します。
- 地上アナログ放送で使用していたUHFアンテナは地上デジタル放送に対応していない場合があります。
- 地上アナログ放送で使用していたUHFアンテナを使用する場合、向きの調整が必要な場合があります。

！ご注意

フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。地上デジタル放送をご覧になるときは、同軸ケーブルでつなぐことをおすすめします。

衛星放送のアンテナについて

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送をご覧になるときは、BSデジタル放送／ 110度CSデジタル放送対応の衛星放送用アンテナをつないでください。衛星放送用アンテナの設置には技術が必要なため、販売店などに依頼することをおすすめします。

ヒント

従来のBSアナログ放送をご利用の場合は、そのアンテナでBSデジタル放送／ 110度CSデジタル放送の両方を受信できます。向きの調整なども必要ありません。ただし、経年劣化などにより使用できないこともありますので、受信状況が良くない場合は、アンテナの製造元のお客様窓口や、販売店などにお問い合わせください。

！ご注意

- 衛星放送用アンテナをつなぐ場合は、必ずデジタル放送対応のアンテナ接続ケーブルを使用してください。本機のBS ／ 110度CS IF入力コネクタからは衛星アンテナ用の電源（DC 15 ／ 11V）が供給されているため、非対応のケーブルをつなぐとショートして火災などの原因になります。
- コンバーター電源のショートを防ぐため、衛星放送用アンテナと本機をつなぐアンテナ接続ケーブルを抜き差しする場合は、必ず本機の電源を切って、電源コードを抜いてください。
- 次のような場合はBSデジタル放送や110度CSデジタル放送を受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。
  - お住まいの地域またはBSデジタル放送や110度CSデジタル放送の送信施設がある地域が雷雨、強風などの悪天候のとき
  - 衛星アンテナに雪が付着しているとき
  - 強風などでアンテナの向きが変わったとき（アンテナの向きを調整してください。）
- 複数のBS機器をつなぐときは、別売りのサテライト分配器を必ずお使いください。

ケーブルテレビについて

受信契約をされているケーブルテレビの事業者に、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送に対応しているかを確認してください。対応しているケーブルテレビであれば、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送はご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテレビの事業者にお問い合わせください。

地上デジタル放送ケーブルテレビ（CATV）のパススルー対応方式について

ケーブルテレビには、地上デジタル放送を伝送する方式として、同一周波数パススルー方式や周波数変換パススルー方式、トランスモジュレーション方式があります。どの伝送方式でサービスがされるかは、ケーブルテレビ放送会社により異なりますので、詳しくは、お住まいの地域のケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

なお、本機は同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。

送信方式	内容
パススルー方式	受信した電波を変調方式を変えずに伝送する方式。
同一周波数パススルー方式	地上デジタル放送が使用するUHF帯の電波を、放送の周波数のままでケーブルテレビ網に再送信する方式。変換後の周波数がUHF帯以外の帯域の場合は、UHF帯以外の帯域まで受信範囲が拡大されている地上デジタル放送対応テレビまたは、外付けの地上デジタル放送対応チューナーが必要です。
周波数変換パススルー方式	受信した電波を、放送の周波数とは異なる周波数に周波数変換してケーブルテレビ網に再送信する方式。
トランスモジュレーション方式	受信した電波を、ケーブルテレビに適した変調方式に変換して伝送する方式。ケーブルテレビ専用のSTB（セットトップボックス）をつなぐことにより、地上デジタルチューナーがないテレビでも受信が可能です。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

デジタル放送をセットアップする

ヒント
デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

接続などを確認する

デジタル放送を視聴するためには、あらかじめケーブル類などを接続しておく必要があります。接続については取扱説明書の「本機をセットアップする」－「手順3 接続する」をご覧ください。

1 アンテナを接続する。

本機のアンテナコネクタにアンテナを接続します。

ヒント
アンテナコネクタの名称は「地上デジタル入力、BS ／ 110度CS IF入力、VHF ／ UHFコネクタ」です。

2 電話回線に接続する。

別売りのテレホンコードの一方を本機のLINE（電話回線）ジャックへ、もう一方を電話回線のモジュラジャックへ差し込みます。

3 ネットワーク（LAN）ケーブルを接続する。

インターネットへの接続にネットワーク（LAN）ケーブルを使用している場合は、本機のLANコネクタにネットワーク（LAN）ケーブルを接続します。

！ご注意
双方向サービスを利用しない場合や、電話回線を使用してインターネットに接続しているときは、ネットワーク（LAN）ケーブルの接続は不要です。


B-CASカード（デジタル放送用ICカード）を入れて登録する

B-CAS*カード（デジタル放送用ICカード）はお客様と地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送局をつなぐカードです。
2004年4月より、B-CASカードを挿入していないと、番組の著作権保護のため、デジタル放送はスクランブルがかかって視聴することができません。
デジタル放送を視聴するときは、必ずB-CASカードを挿入してください。
デジタル放送では、このカードを利用したCAS（限定受信システム）が採用されています。ご登録いただくと各種サービスが利用できるようになります。
B-CASカードを本機に入れたあと、**ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函してください。**
また、有料番組やPPV番組を見たり、データ放送の双方向サービスを受けたりするときも、B-CASカードを使用します。
* B-CASは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。

!ご注意
ユーザー登録しないと、有料番組が視聴できなかったり、データ放送の双方向サービスが受けられなかったりします。また、連絡先不明のため、カードの交換や更改などのサービスが受けられません。

1 同梱の「ビーキャス（B-CAS）カード使用許諾契約約款」の内容をお読みになり了解されたうえで、台紙からB-CASカードをはがす。

B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター（電話番号：0570-000-250）へお問い合わせください。

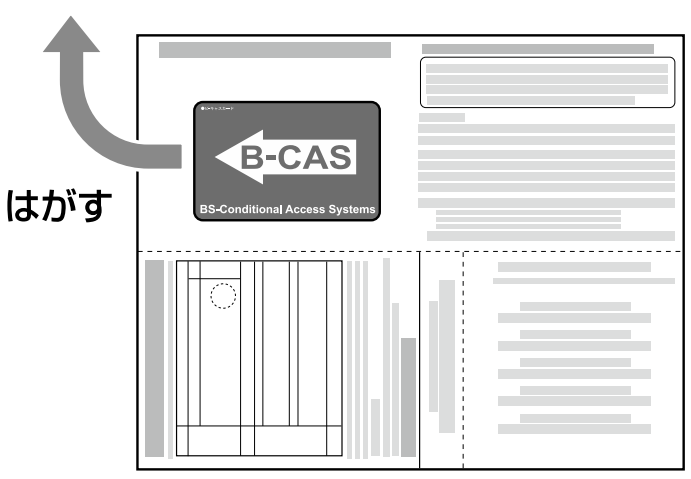

2 B-CASカードを挿入する。

B-CASカードの挿入方法については取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備3 接続する」をご覧ください。

3 同梱のB-CAS用ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函する。

B-CAS用ユーザー登録はがきの登録作業が終了すると、各種サービスが利用できるようになります。

!ご注意
- B-CAS用ユーザー登録はがき台紙は、大切に保管しておいてください。有料放送に視聴を申し込むときに必要なバーコードシールが付いていたり、B-CASカスタマーセンターへのお問い合わせ先が案内されているためです。
- 転居などの際は、B-CASカスタマーセンターに連絡してください。

ヒント


こんなメッセージが表示されたら（ICカードはB-CASカードのことです）

- 「ICカードとのアクセスが成立しません ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセンターへ連絡してください：XXXX」
  - B-CASカードが奥までしっかり入っていない。
  - B-CASカードが前後または表裏逆に入っている。
  - B-CASカードが破損している。
  - B-CASカードとは別の種類のカードが入っている。
  - ご覧になっている放送局や110度CSデジタルの衛星サービス会社のカスタマーセンター、またはB-CASカスタマーセンター（電話番号：0570-000-250）へお問い合わせください。
- 「ICカードを入れてください」
  - B-CASカードが奥までしっかり入っていない。

「StationTV Digital」ソフトウェアを起動する

「StationTV Digital」ソフトウェアを起動して、デジタル放送の設定を行います。

1 リモコンのショートカットボタンを押す。




ショートカットボタン

「StationTV Digital」ソフトウェアが起動して、メッセージが表示されます。

ヒント

- 最初に限り、起動には約40秒かかります。
- （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。
- メッセージは「StationTV Digital」ソフトウェアをはじめて起動したときのみ表示されます。

2 リモコンの決定ボタンを押す。

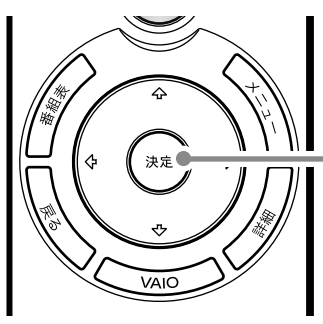

決定ボタン

簡単設定ナビが表示されます。
次の手順でデジタル放送の各種設定を行います。


！ご注意

「StationTV Digital」ソフトウェアをはじめて起動するときは、「ユーザー アカウント制御」画面が表示される場合があります。その場合は、［続行］をクリックすると、簡単設定ナビが表示されます。

デジタル放送の設定を行う

1 準備が完了しているか確認する。

起動前の準備が完了しているか確認します。

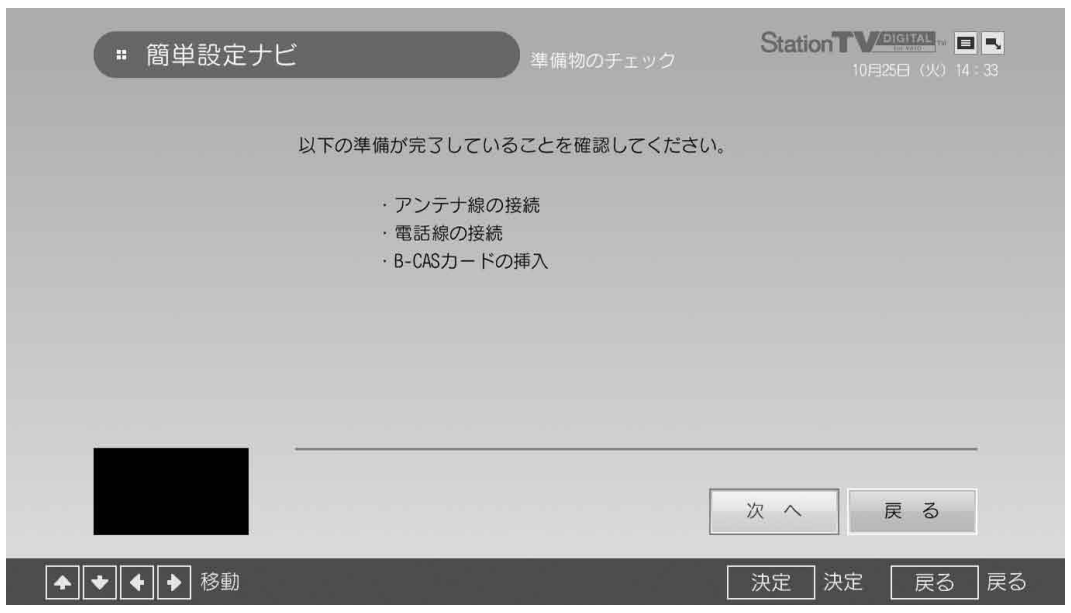


画面に表示されている内容が完了している場合は、[次へ]を選択し、リモコンの決定ボタンを押して次の画面に進みます。

ヒント


デジタル放送の設定はリモコンで行うことができます。

選択の操作は上下左右ボタンで、決定の操作は決定ボタンで行います。

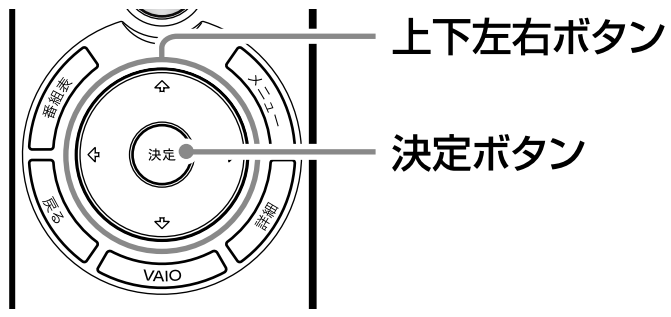

2 地上デジタル放送開局の確認を行う。

利用地域での地上デジタル放送開局を確認します。

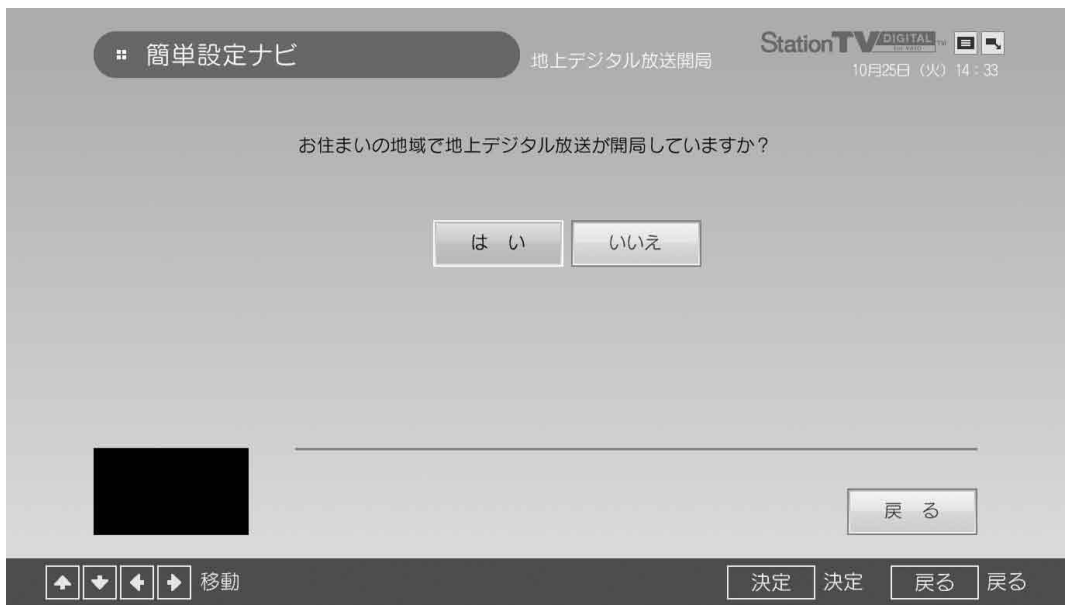

開局している場合は[はい]を選択してリモコンの決定ボタンを押します。
開局していない場合は[いいえ]を選択してリモコンの決定ボタンを押します。

3 地上デジタル放送のチャンネル設定を行う。

受信する地域を選択し、地上デジタル放送のチャンネル設定を行います。



［地域設定］を選択してリモコンの決定ボタンを押し、受信する地域を選択してリモコンの決定ボタンを押します。
［スキャン］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。



周波数変換帯域スキャンの確認画面で［いいえ］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。
チャンネルスキャンが完了したら［はい］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。
チャンネル設定が完了したら［次へ］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。

4 リモコン設定を行う。

リモコンのチャンネル数字ボタンにチャンネルを割り当てます。




初期設定で問題がなければ、［次へ］を選択してリモコンの決定ボタンを押し、「ポジション設定を更新しました。」と表示されたら［はい］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。

ヒント
割り当てを変更する場合は、リモコンのチャンネル数字ボタンに対応するポジションを選択してリモコンの決定ボタンを押し、数値をリモコンの上下左右ボタンで変更してリモコンの決定ボタンを押します。

5 BS ／ 110度CSデジタル放送用のアンテナ設定を行う。

BS ／ 110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給の設定を行います。

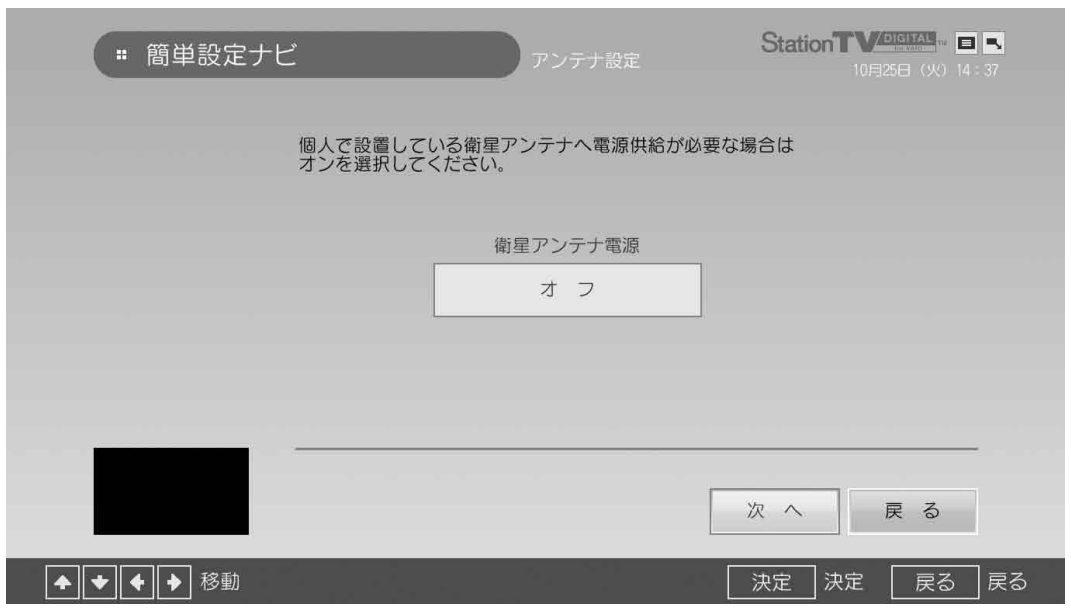


アンテナへの電源供給を行わない場合は［オフ］を選択して決定ボタンを押し、［次へ］を選択して決定ボタンを押します。
アンテナへの電源供給を行う場合は［オン］を選択して決定ボタンを押し、［次へ］を選択して決定ボタンを押します。


ヒント
衛星放送用のアンテナの電源は、一般的にチューナーから供給する必要があります。
お使いのBS ／ 110度CSデジタル放送用のアンテナが本機にのみ接続されている場合は、電源供給が必要です。
また、マンションなどで共同アンテナを使用している場合や他のチューナーから電源を供給している場合は電源供給が不要です。

6 データ放送を利用する地域の設定を行う。

データ放送の利用地域を設定します。

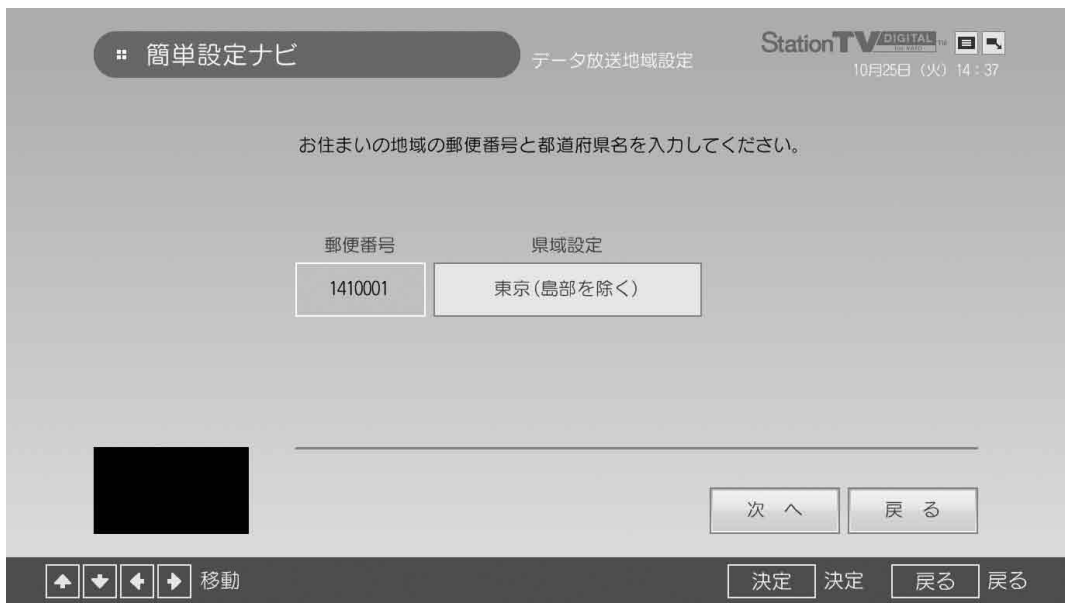

「郵便番号」に合わせて決定ボタンを押し、チャンネル数字ボタンを使って7桁の郵便番号を入力し、決定ボタンを押します。

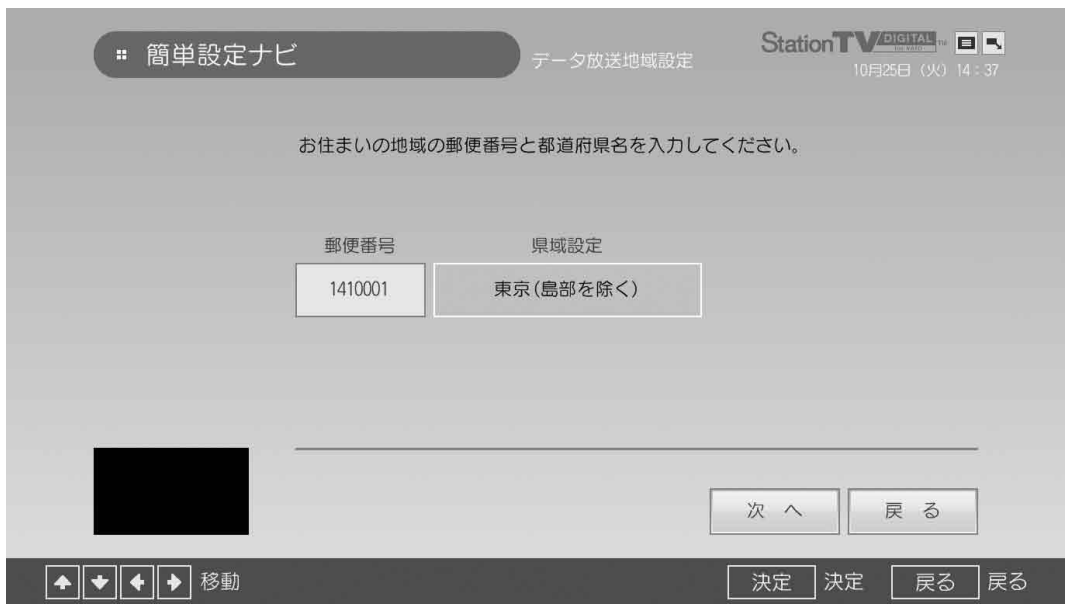

「県域設定」に合わせて決定ボタンを押し、都道府県を選択して決定ボタンを押し、［次へ］を選択して決定ボタンを押します。

ヒント
郵便番号は数字のみを入力します。「-」は不要です。

7 電話回線の設定を行う。

双方向サービスなどに利用する電話回線の設定を行います。



各種設定を行い［テスト］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。
「電話回線のテストが成功しました」というメッセージが表示されたら、
［次へ］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。

8 B-CASカードテストを行う。

B-CASカードが正常に認識されるかをテストします。



［B-CASカードテスト］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。
「B-CAS カードテスト:OK」というメッセージが表示されたら、［次へ］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。

9 簡単設定ナビを終了する。

すべての設定が完了し、デジタル放送が視聴できるようになります。



［終了］を選択してリモコンの決定ボタンを押します。

デジタル放送を見る

「StationTV Digital」ソフトウェアを起動して、デジタル放送を視聴する手順を解説します。

！ご注意

「StationTV Digital」ソフトウェアの起動中はWindows Aeroがオフになります。

ヒント

デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

1 リモコンのショートカットボタンを押す。




「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

ヒント

（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

2 放送波を切り換える。

デジタル放送には地上／ BS ／ 110度CS（CS1 ／ CS2）デジタル放送があります。放送波を切り換えるときは次の操作を行います。

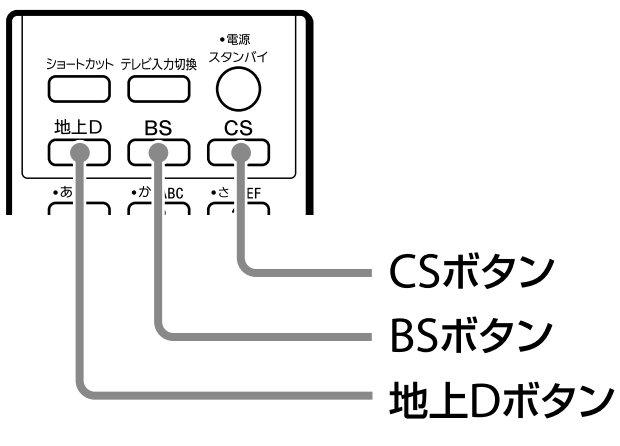

地上デジタル放送を見る

リモコンの地上Dボタンを押す。

BSデジタル放送を見る


リモコンのBSボタンを押す。

110度CSデジタル放送を見る

リモコンのCSボタンを押す。CSボタンを押すたびにCS1 ／ CS2が切り換わります。

3 チャンネルを切り換える。

リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネルボタンを押してチャンネルを切り換えます。

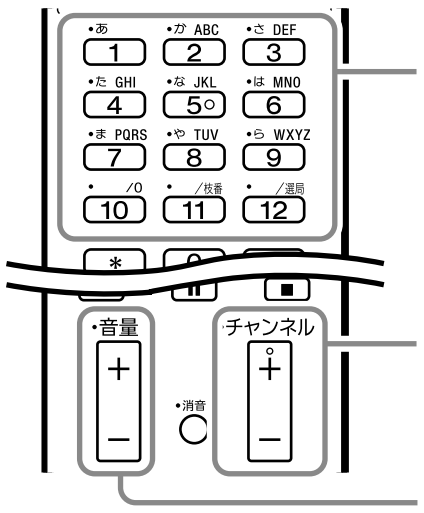

リモコンのチャンネル数字ボタンか、

チャンネルボタンを押して選局できます。

音量は音量ボタンで調節できます。

ヒント
本機のOPTICAL OUTコネクタを使って、AVアンプや5.1chサラウンドスピーカーシステムにつなぐと、リニアPCM、AACなどのデジタル音声を再生することができます。

フローティングウィンドウで表示する

「StationTV Digital」ソフトウェアを起動してデジタル放送を視聴しているときは、ウィンドウを自由な位置に移動することができます。

1 テレビ表示画面をダブルクリックする。



フローティング表示に切り換わり、好きな位置にウィンドウを配置することができます。

ヒント
もう1度、テレビ表示画面をダブルクリックすると元に戻ります。


!ご注意
メニュー画面や番組表などを表示する際には全画面になります。

デジタル放送を録画する

視聴中のデジタル放送の番組を録画する手順は次のとおりです。

ヒント
デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（(スタート)ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）


1 リモコンのショートカットボタンを押す。




「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

ヒント
(スタート)ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

2 録画したいチャンネルを選ぶ。

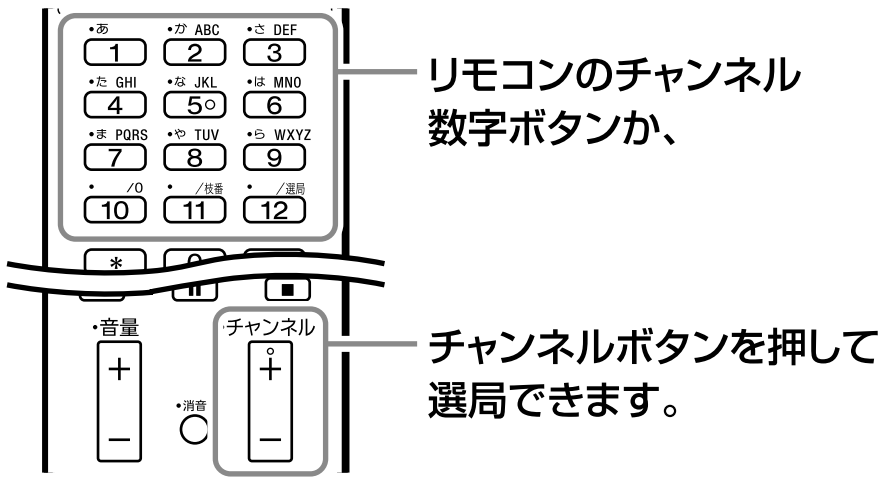

3 リモコンの録画ボタンを押す。



表示されているチャンネルの録画が開始されます。

ヒント
録画を止めるときは、リモコンの停止ボタンを押します。


デジタル放送を録画予約する

番組表を使ったり日時を指定してデジタル放送の番組の録画予約を行うことができます。

ヒント
デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

！ご注意
- 録画予約を設定しても、予約録画開始時に本機の電源が切れていると予約録画は行われません。予約録画開始前は本機の電源を切らず、スリープにしてください。
- 「StationTV Digital」ソフトウェアでの録画予約中は、Windows Aeroがオフになります。

1 リモコンのショートカットボタンを押す。




ショートカットボタン

「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

ヒント
（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

2 リモコンの番組表ボタンを押す。

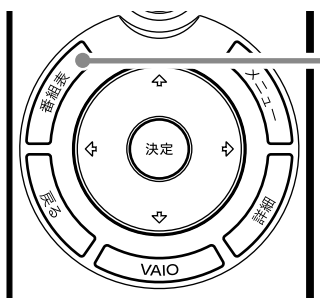

番組表ボタン

番組表が表示されます。

3 リモコンの上下左右ボタンを使って録画予約する番組を選択し、決定ボタンを押す。



4 リモコンの上下左右ボタンを使って[録画予約]を選択し、決定ボタンを押す。



5 リモコンの上下左右ボタンを使って[予約]を選択し、決定ボタンを押す。




録画予約が登録され、番組表に戻ります。

録画したデジタル放送を見る

録画したデジタル放送の番組は「録画番組」画面に登録されます。この一覧から目的の番組を選んで再生します。

ヒント
デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）


1 リモコンのショートカットボタンを押す。



「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

ヒント
（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

2 リモコンのメニューボタンを押す。

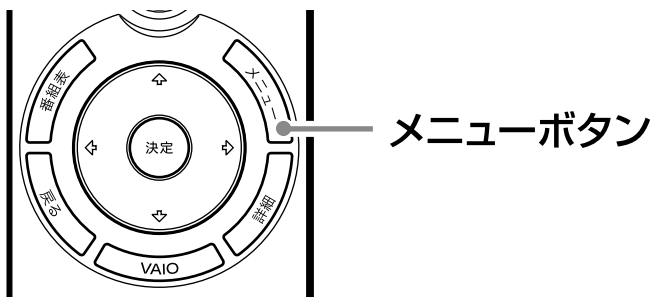

「メニュー」画面が表示されます。

3 ［録画番組］を選択する。



「録画番組」画面が表示されます。

4 リモコンの上下左右ボタンを使って再生する番組を選択し、決定ボタンを押す。



「録画番組詳細」が表示されます。

ヒント
複数の番組をまたいで録画した場合、録画番組の一覧には番組ごとに分割された状態で表示されます。

5 リモコンの下ボタンを使って「再生」を選択し決定ボタンを押す。



録画番組が再生されます。

ヒント
再生を止めるときは、リモコンの停止ボタンを押します。録画番組の再生が停止し、現在放送中の映像に切り替わります。

録画したデジタル放送をDVDに移動（ムーブ）する

録画したデジタル放送の番組はDVDに移動（ムーブ）することができます。


！ご注意

- 「一回だけ録画可能」のコピー制御が加えられているデジタル放送の番組をDVDに移動（ムーブ）する場合は、ハードディスク上から削除されます。
- DVDに移動（ムーブ）するために、録画したデジタル放送の番組はダウンコンバートされます。ハイビジョン映像のままDVDに記録することはできません。
- 「一回だけ録画可能」のコピー制御が加えられているデジタル放送の番組のDVDへの移動（ムーブ）は、CPRMに対応したDVD-RW ／ DVD-RAMでのみ可能です。
  （CPRM（Content Protection for Recordable Media）とは、著作権を保護するために映像素材を暗号化する技術です。）
- DVDへの移動（ムーブ）は、録画した番組単位でのみ可能です。映像の任意の範囲を選択して移動することはできません。
- 移動（ムーブ）したDVDは、CPRMに対応したDVD機器で再生が可能です。
  ただし、バイオに搭載されているDVD-ROMドライブでは、「StationTV Digital」ソフトウェアを使用して作成したDVDの再生に対応していません。
- CPRMに対応したDVD-RW ／ DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。
- デジタル放送を移動（ムーブ）したDVDの映像を本機で再生する場合は、DVI-D（ディーブイアイ ディー）コネクタにHDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。
- DVDへの移動（ムーブ）中に、不慮の事故により本機の稼動が停止したり、記録しているDVDディスクの傷や汚れにより、書き込みが中断した場合でも、ハードディスク上から番組が削除されます。
- BS ／ 110度CSデジタル放送のラジオ放送とデータ放送を録画した番組はDVDへ移動（ムーブ）することはできません。
- DVDへ移動（ムーブ）したデジタル放送の番組は、バックアップしておいた録画ファイルを元にあった場所に戻しても（リストアしても）、再生することはできません。
- DVDへの移動（ムーブ）中は、「StationTV Digital」ソフトウェアでのデジタル放送の視聴および録画ができません。また、移動（ムーブ）中は予約録画を行うことができません。移動（ムーブ）を実行する前に予約録画の時刻を確認してください。

ヒント

デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

1 リモコンのショートカットボタンを押す。



ショートカットボタン

「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

ヒント

（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

2 画面上で右クリックする。

「メニュー」画面が表示されます。

3 ［録画番組］をクリックする。



「録画番組」画面が表示されます。

4 DVDに移動（ムーブ）する番組をクリックする。



「録画番組詳細」画面が表示されます。

5 ［DVD作成］をクリックする。




DVD作成の確認画面が表示されます。

！ご注意


手順5の画面はご利用の機種によってボタンの表示が若干異なります。

6 DVDを作成して問題ない場合は、[はい]をクリックする。

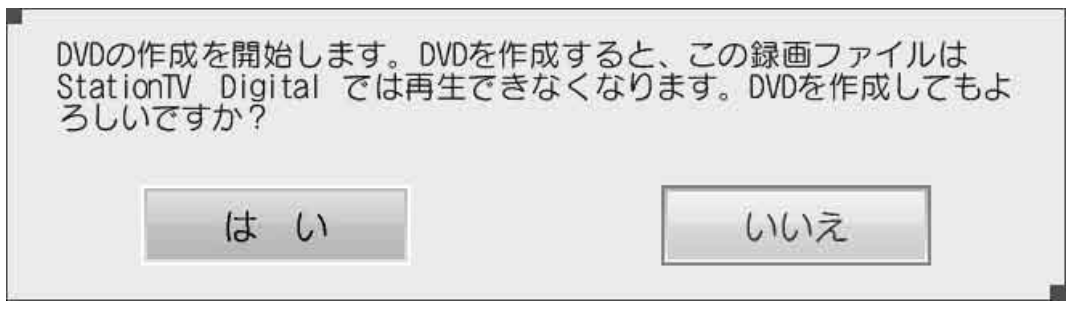

DVD作成の確認画面が表示されます。

7 DVDを作成して問題ない場合は、データの書き込まれていないCPRM対応のDVD-RWまたはDVD-RAMを本機のドライブに入れ、[はい]をクリックする。

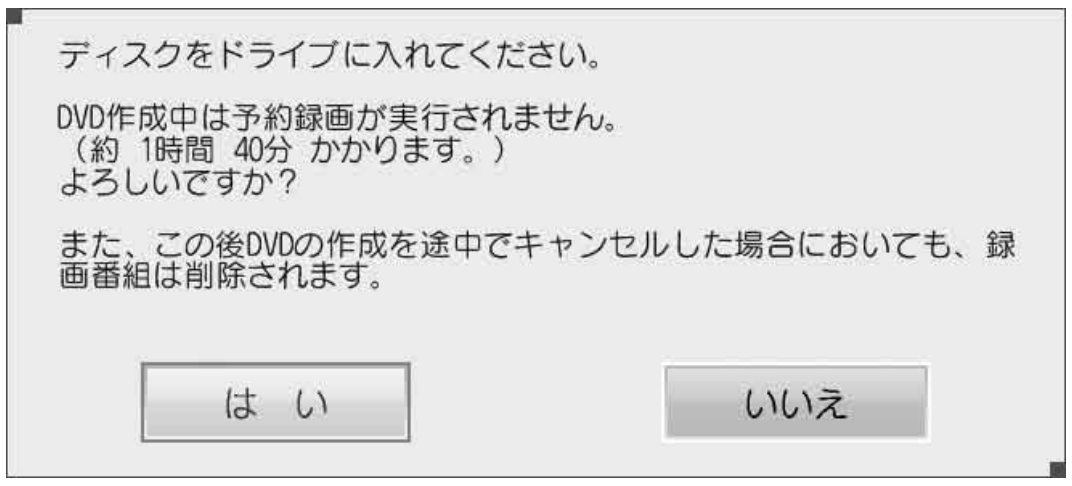


「DVD作成」画面が表示されます。

！ご注意

- 録画したデジタル放送の番組を移動（ムーブ）することができるディスクについては取扱説明書の「使用できるディスクとご注意」をご覧ください。
- DVDの作成中は予約録画を実行できません。作成時間を確認して予約録画の時間と重ならないようにしてください。

8 本機のドライブを[デバイス]のドロップダウンリストから選択し、[記録モード]で画質を選択して、[開始]をクリックする。

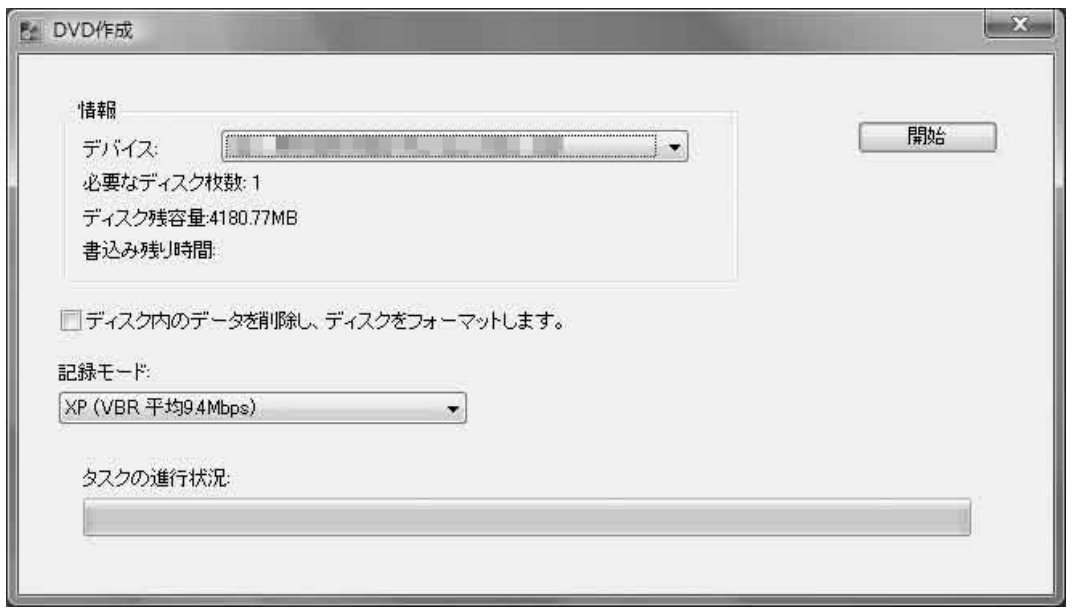

DVDの作成が始まります。

ヒント

記録モードには、「XP」、「SP」、「LP」の3種類があります。以下のDVDへの収録可能時間を参考にして、ビデオモードを選択してください。

- XP（高画質）：約1時間
- SP（標準画質）：約2時間
- LP（長時間）：約4時間

録画したデジタル放送をBlu-ray Discに移動(ムーブ)する

録画したデジタル放送の番組はBlu-ray Discに移動（ムーブ）することができます。

ヒント

DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層記録対応）モデルでは、Blu-ray Discへの移動（ムーブ）はできません。


！ご注意

- 「一回だけ録画可能」のコピー制御が加えられているデジタル放送の番組をBlu-ray Discに移動（ムーブ）する場合は、ハードディスク上から削除されます。
- デジタル放送は「一回だけ録画可能」のコピー制御が加えられています。録画した番組の移動（ムーブ）は、BD-REでのみ可能です。
- Blu-ray Discへの移動（ムーブ）は、録画した番組単位でのみ可能です。映像の任意の範囲を選択して移動することはできません。
- 移動（ムーブ）されたBlu-ray Discは、AACSおよびBlu-ray Disc Rewritable Formatに対応したブルーレイ機器でのみ再生が可能です。
  （AACS（Advanced Access Content System）とは、著作権を保護するために映像素材を暗号化する技術です。）
- 著作権保護されたBlu-ray Discを再生するには、インターネットに接続している必要があります。
- デジタル放送を移動（ムーブ）したBlu-ray Discを本機で再生する場合は、DVI-D（ディーブイアイ ディー）コネクタにHDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。
- Blu-ray Discへの移動（ムーブ）をキャンセルすると、キャンセルした時点までの領域がBlu-ray Discへ移動（ムーブ）されています。移動（ムーブ）済みの領域は、再生および再度移動（ムーブ）を行うことはできません。
- Blu-ray Discへの移動（ムーブ）中に、不慮の事故により本機の稼働が停止したり、記録しているBD-REの傷や汚れにより、書き込みが中断した場合でも、移動（ムーブ）済みの領域は、再生および再度移動（ムーブ）を行うことはできません。
- Blu-ray Discへ移動（ムーブ）したデジタル放送の番組は、バックアップしておいた録画ファイルを元にあった場所に戻しても（リストアしても）、再生することはできません。
- Blu-ray Discへの移動（ムーブ）中は、「StationTV Digital」ソフトウェアでのデジタル放送の視聴および録画ができません。また、移動（ムーブ）中は予約録画を行うことができません。移動（ムーブ）を実行する前に予約録画の時刻を確認してください。

ヒント

デジタル放送についての詳しい操作方法は、「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

1 リモコンのショートカットボタンを押す。



「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

ヒント

（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital］をクリックしても「StationTV Digital」ソフトウェアが起動します。

2 画面上で右クリックする。

「メニュー」画面が表示されます。

3 [録画番組]をクリックする。




「録画番組」画面が表示されます。

4 Blu-ray Discに移動（ムーブ）する番組をクリックする。



「録画番組詳細」画面が表示されます。

5 [BD作成]をクリックする。

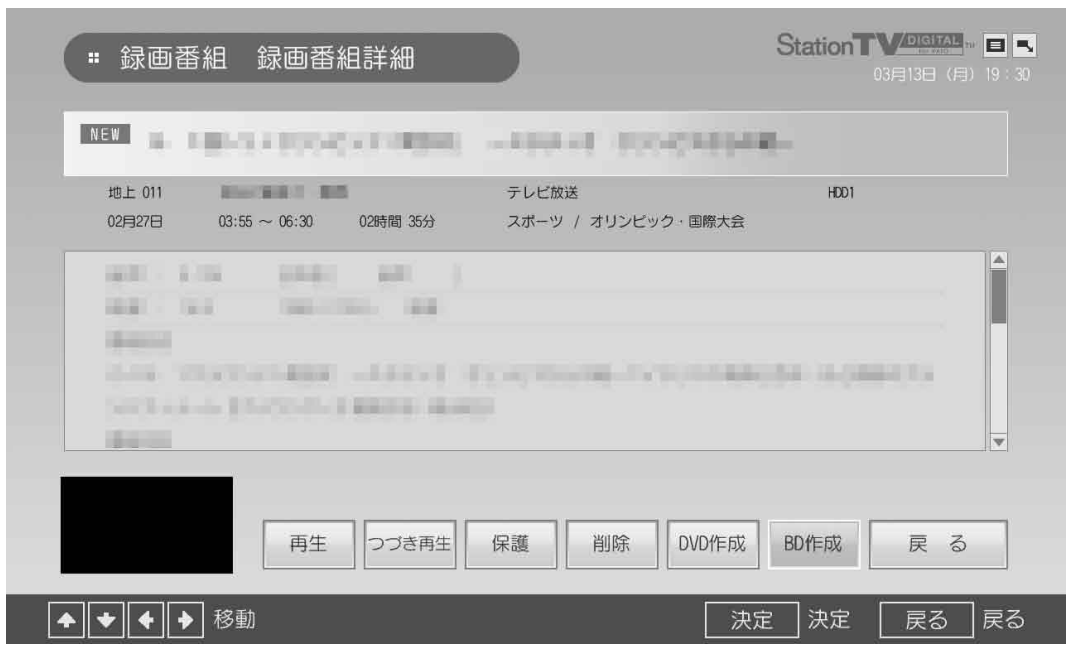


Blu-ray Disc作成の確認画面が表示されます。

6 Blu-ray Discを作成して問題ない場合は、[はい]をクリックする。



Blu-ray Disc作成の確認画面が表示されます。

7 Blu-ray Discを作成して問題ない場合は、データの書き込まれていないBD-REをドライブに入れ、[はい]をクリックする。

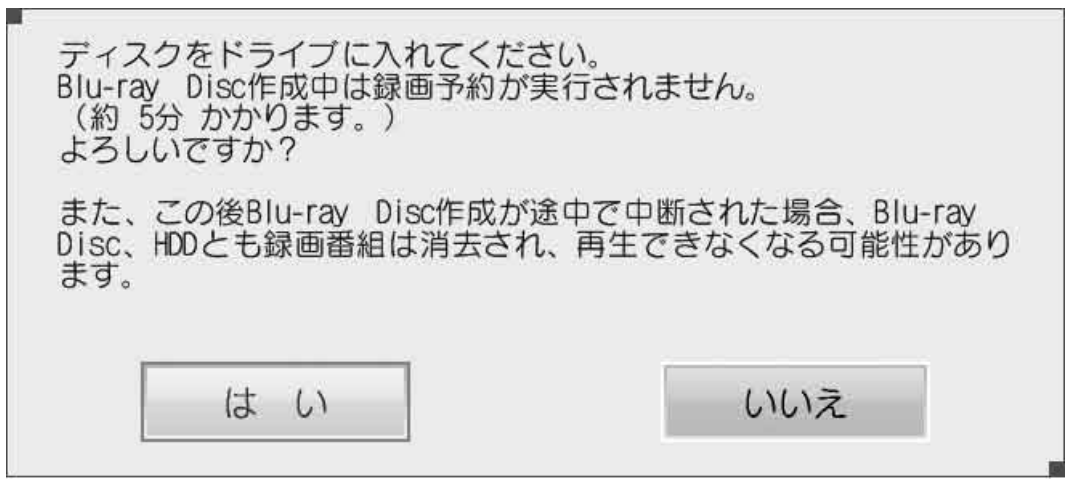

「BD作成」画面が表示されます。

！ご注意
録画したデジタル放送の番組を移動（ムーブ）することができるディスクについては取扱説明書の「使用できるディスクとご注意」をご覧ください。

8 本機のドライブを「デバイス」のドロップダウンリストから選択し、[開始]をクリックする。



Blu-ray Discの作成が始まります。

！ご注意
Blu-ray Discへの移動（ムーブ）中は、デジタル放送の視聴、録画、予約録画をすることができません。作成時間を確認して予約録画の時間と重ならないようにしてください。

録画したデジタル放送を他のコンピュータで見る

本機で録画したデジタル放送をネットワークを介して他のコンピュータで楽しむことができます。他のコンピュータでの再生には、「VAIO Media」ソフトウェアのインストールが必要です。
ここでは、デジタル放送を録画して保存しているコンピュータを「送信側」または「本機」、送信側のコンピュータから送られてくる映像を再生するコンピュータを「受信側」と表記します。

ヒント

- 受信側として使えるコンピュータについては、下記をご参照ください。
  http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/info/2005/041.html
- 送信側の「VAIO Media」ソフトウェアの設定については、下記をご参照ください。
  http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/appl/net_howto01-2.html
- 「Norton Internet Security」ソフトウェアをインストールしている場合は、下記をご参照のうえ、設定を行ってください。
  http://search.vaio.sony.co.jp/gensho/S0509210020670/

VAIO Mediaを受信側のコンピュータにインストールする

1 本機で（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［VAIO Media］－［他のVAIOでデジタル放送を録画したビデオを楽しむには］をクリックする。

「他のVAIOで楽しむには」が表示されます。

2 「VAIO Mediaを他のコンピュータにインストールする」の「インストーラを入手するには」の手順に従って、「VAIO Media」ソフトウェアのインストーラを入手し、“メモリースティック”などの記録メディアに保存する。

ヒント

すでに「VAIO Media」ソフトウェアがインストールされているときに、インストールではなく、アンインストールが行われる場合があります。アンインストールの画面が表示された場合は、そのまま「VAIO Media」ソフトウェアをアンインストールして、改めて以下の手順でVAIO Mediaのインストールを行ってください。

3 「デジタル放送を録画したビデオを楽しむときは」の手順に従って、VAIO Mediaデジタル放送プラグインのインストーラを入手し、“メモリースティック”などの記録メディアに保存する。

4 受信側のコンピュータを起動し、終了できるソフトウェアは終了してなるべく他のソフトウェアが起動していない状態にする。

5 インストール先のコンピュータに2つのインストーラを保存した記録メディアを入れる。

6 記録メディアに保存した「VAIO Media」ソフトウェアのインストーラ（VMInst.exe）をダブルクリックして実行し、「VAIO Media」ソフトウェアのインストールを行う。

7 「VAIO Media」ソフトウェアのインストールが終わったら、VAIO Mediaデジタル放送プラグインのインストーラ（VMDPInst.exe）をダブルクリックして実行し、VAIO Mediaデジタル放送プラグインのインストールを行う。

録画したデジタル放送を他のコンピュータで楽しむ

1 インストールが完了した受信側のコンピュータで（スタート）ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Media]ー[VAIO Media]をクリックする。

「VAIO Media」ソフトウェアが起動します。

2 [ビデオを見る]をクリックし、送信側のコンピュータ（サーバー）を選択する。

3 [録画したビデオ（デジタル放送）]をクリックする。

4 再生したいデジタル放送の映像をクリックする。

選択した映像が再生されます。

！ご注意

デジタル放送の映像をはじめて再生する場合、アクティベーション画面が表示されます。本書の裏表紙に貼り付けられているアクティベーションキー（A/K）を入力してください。

よくあるトラブルと解決方法

Q 地上デジタルのアンテナ受信設定ができない／放送を受信できない

A 地上デジタルに対応したUHFアンテナにつないでください。

A アンテナ線をしっかりつないでください。

Q BSデジタル・110度CSデジタルの衛星アンテナの受信設定ができない／衛星が受信できない

A 一部の衛星アンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないこともあります。
衛星放送対応の推奨アンテナを使ってください。また、お手持ちの衛星アンテナについては、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、販売店などにお問い合わせください。

A 衛星アンテナの前方に障害物がないところに設置してください。

A 取付金具は水平な位置に取り付けてください。

A 衛星アンテナ側は防水型コネクタをつないでください。

A 衛星アンテナと本機は、指定された別売りのサテライト用同軸ケーブルでつないでください。

A 衛星アンテナの方向・角度を調整してください。

A 雨の強い日は衛星から電波が届きにくく、受信設定ができないことがあります。

Q 地上デジタルが映らない／画像が乱れている

A アンテナ線をしっかりつないでください。

A 地上波アンテナの位置・方向・角度を調整してください。

A 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れることがあります。

A 地上デジタルのチャンネルスキャンを行ってください。
詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

Q BSデジタル・110度CSデジタルが映らない／画像が乱れている

衛星アンテナを直接つないでいる場合

A 衛星アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。

A 衛星アンテナ側は防水型コネクタをつないでください。

A ケーブルの芯線を端子に正しく差し込んでください。

A 「簡単設定ナビ」メニューで衛星アンテナ電源を「オン」にしてください。
衛星アンテナが本機にだけ接続されている場合は、本機から電源供給をする必要があります。ただし、マンションなどで共同の衛星アンテナをご使用になる場合や、他の受信機から電源供給している場合は、本機からの電源供給は不要です。

A 衛星アンテナの方向・角度を調整してください。

マンションなどの共同受信システムの場合

A ケーブルの芯線を端子に正しく差し込んでください。

A サテライト／ UV分波器でVHF ／ UHFとBSデジタル・110度CSデジタルを分波してください。

A 「簡単設定ナビ」メニューで衛星アンテナ電源を「オフ」にしてください。
衛星アンテナが本機にだけ接続されている場合は、本機から電源供給をする必要があります。ただし、マンションなどで共同の衛星アンテナをご使用になる場合や、他の受信機から電源供給している場合は、本機からの電源供給は不要です。

複数のBS機器をサテライト分配器でつないでいる場合

A 衛星アンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。

その他

A 雨や雪が降ると映りが悪くなることがあります。また、晴れていても、BSデジタル・110度CSデジタルを送信する放送衛星会社の地域で雨や雪が降っていると映りが悪くなることがあります。

A 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れることがあります。

A サテライト専用のケーブルを使ってください。

A 加入申し込みが必要なチャンネルもあります。
詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（  （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

Q BSデジタルは映るのに110度CSデジタルは映らない

A アンテナ分配器、ブースター(増幅器)および共同受信システムが110度CSデジタルに対応しているか確認してください。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。((スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[Pixela]－[StationTV Digital]－[StationTV Digital 取扱説明書]をクリックする。)

A 衛星アンテナレベルを確認してください。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。((スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[Pixela]－[StationTV Digital]－[StationTV Digital 取扱説明書]をクリックする。)

A 110度CSデジタルをご覧になるには受信契約が必要です。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。((スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[Pixela]－[StationTV Digital]－[StationTV Digital 取扱説明書]をクリックする。)

Q デジタル放送の映像が映らない

A B-CASカードが正しい向きで挿入されているか確認してください。

A 放送日や時間を確認してください。

A 有料BSデジタルや110度CSデジタルの受信契約(加入申し込み)をしていますか?

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。((スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[Pixela]－[StationTV Digital]－[StationTV Digital 取扱説明書]をクリックする。)

A 電源コードをしっかりつないでください。

A 長期間、電源コードやアンテナ、電話線を抜いたままにしないでください。
視聴データなどの伝送ができなくなり、放送をご覧いただけなくなることがあります。

Q ときどき映らない/一部のチャンネルが映らない/画像が乱れる

A よく映らないチャンネルを映したまま、「地上デジタルアンテナレベル」または「衛星アンテナレベル」を表示させ、画面の下部に表示される「アンテナサービス」の数値を確認し、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。((スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[Pixela]－[StationTV Digital]－[StationTV Digital 取扱説明書]をクリックする。)

Q チャンネルボタンで選局できない

A お買い上げ時は、デジタル放送の放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ)内で順送り選局します。
ご覧になっている放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)と放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ)をご確認ください。

A メニューの「リモコン設定」で、選局できるチャンネルを設定できます。
「メニュー」－「設定」－「機器に関する設定」－「リモコン設定」を選びます。

A 複数のチャンネルで同時に同じ番組を放送しているとき(イベント共有)は、代表チャンネルのみが選局できます。

Q デジタル放送のチャンネルが切り換わらない

A 予約一覧で、予約した録画が実行中かを確認してください。

Q 画面が黒くなり何も映らない

A 音声だけのラジオのチャンネルが選ばれたためです。故障ではありません。

Q 外部ディスプレイに接続しているときにエラーメッセージが表示されて、「StationTV Digital」ソフトウェアが起動しない

A 接続しているディスプレイが、HDCP対応のものかどうかを確認してください。また、本体とディスプレイが直接接続されているか（切り換え器や分配器などを経由していないか）を確認してください。

！ご注意

「StationTV Digital」ソフトウェアはHDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）規格に対応したディスプレイ接続時のみ動作します。

Q 番組表に表示されるデジタル放送の番組が少ない

A 地上デジタルでは、視聴中の放送局以外の番組情報を取得できないことがあります。
「番組表設定」の「番組表自動取得」を設定しておけば、自動的に番組情報を取得します。「メニュー」－「設定」－「機器に関する設定」－「番組表設定」を選びます。

A 番組表を表示しているときに、[番組表更新]を選択してください。
番組情報を取得し直します。

Q 検索をしたときに表示される番組数が少ない

A お買い上げ時、または長時間電源コードを抜いた状態のときは、次に電源を入れたあとは、番組表に表示される番組が少ないことがあります。
電源オフ状態では、放送局が送信する番組情報をデータ取得できないためです。

Q ジャンル検索した番組のジャンルが「番組説明」画面で表示されるジャンルと違っている

A 「番組説明」画面では、代表的なジャンルが1つしか表示されませんが、1つの番組が複数のジャンル情報を持っていることがあり、それぞれのジャンルで検索できるためです。

Q 音声が出ない／音声がおかしい

A 消音の設定になっていないか確認してください。

A 二か国語放送などで、副音声や第2音声になっていないか確認してください。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

A ディスプレイの音量設定を確認してください。

A Bluetoothヘッドホン、USBオーディオから音声は出力されません。

Q ペイ・パー・ビュー（PPV）が購入できない

A 本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください。

A 電話回線の種類などが正しく設定されているか確認してください。

A LANケーブルでつないだだけでは、ペイ・パー・ビューは購入できません。

A 番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。

A 番組の購入可能件数を超えると購入できなくなります。

Q 「ICカードのデータが一杯になったので購入できません　電話線をつないだ後カードを抜き差しすると購入できるようになります」と表示される

A 購入額がカードの上限金額を超えています。

また、番組の購入可能件数を超えたときにも、この表示が出ます。電話回線をつないでください。

Q 「購入時間が過ぎているため購入できません」と表示される

A 番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できない場合があります。

Q 録画予約した番組が録画されない

A 著作権が保護されている番組では、録画できない場合があります。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

Q メニューで選べない項目がある

A 灰色表示されている項目は選べません。

見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています。

Q 「ICカードを入れてください」と表示される

A B-CASカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

Q リモコンのボタンを押してもデジタル放送が動作しない

A リモコン用の乾電池が古くなっていませんか？
新しいものと取り換えてください。乾電池が古くなってきています。

A 電池の＋－を正しい向きに入れてください。

A リモコン発光部をリモコン受光部に向けて操作してください。

A リモコン受光部に蛍光灯などの強い照明が当たっているときは、照明が当たらないように、照明器具または本機の位置を調整してください。

Q リモコンのチャンネル数字ボタンを押しても、チャンネルが選べない

A チャンネル数字ボタンを押す前に、見たい放送（地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル）に切り換えましたか？

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

A 11チャンネルは 1 を2回、12チャンネルは 1 と 2 を続けて押してから、12 を押してください。

Q 「ICカードとのアクセスが成立しません　ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセンターへ連絡してください：XXXX」と表示される

A B-CASカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう1度正しい向きで入れ直してください。
入れ直してもメッセージが表示されるときは、ご覧になっているデジタル放送の放送局や110度CSの衛星サービス会社のカスタマーセンターへお問い合わせください。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

A B-CASカードが破損していませんか？
B-CASカードが破損している場合は、ご覧になっているデジタル放送の放送局や110度CSの衛星サービス会社のカスタマーセンターまたはB-CASカスタマーセンター（電話番号0570-000-250）へお問い合わせください。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

A 付属のB-CASカード以外は使えません。

詳しくは「StationTV Digital 取扱説明書」をご覧ください。（ （スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［Pixela］－［StationTV Digital］－［StationTV Digital 取扱説明書］をクリックする。）

Q 「コピープロテクションにより録画はできません」と表示される

A 録画できない番組です。
「予約方法」は「視聴」に固定され、視聴予約のみできます。

Q 「この番組は、購入されていません」と表示される

A 録画有料番組となりますので、別料金がかかります。

Q 「この番組は視聴できません」と表示される

A 見るだけのときは
上下ボタンで「視聴購入」を選んで、決定ボタンで決定してください。

A 録画するときは
上下ボタンで「視聴／録画購入」を選んで、決定ボタンで決定してください。
録画防止信号が解除され、本機で録画できるようになります。

仕様

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

- 地上・BS・110度CSデジタルテレビ放送受信機能
- デジタル放送録画機能（著作権保護機能）
- 録画モード：
  地上デジタル放送（約17Mbps）　約8分/1GB
  BS・110度CSデジタル放送（約24Mbps）　約5.5分/1GB

VAIOカスタマーリンク
使いかたのお問い合わせ　電話番号（0466）30-3000

VAIOカスタマーリンクホームページ
VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ
VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。
http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社　〒108-0075　東京都港区港南1-7-1
http://www.sony.co.jp/

3-274-836-**01** (1)

3 2 7 4 8 3 6 0 1